



# CLASSIC

## Ultraschall-Zerstäuber™

Speziell für ätherische Öle und Parfums

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibungen .....	2	Bedienungsanleitung .....	4
Teileliste .....	2	Reinigung .....	4
Spezifikationen .....	2	Sicherheitshinweise .....	5
Teilebeschreibungen .....	3	Fehlerbehebung .....	6
Bedienung .....	3		

## Produktbeschreibung

- Sicherheit:** Produkt arbeitet nicht mit einem Brenner oder sonstigem Erhitzer. Die Zerstäubung erfolgt kalt mit Ultraschall
- Benutzerfreundlich:** Die Intensität der Zerstäubung können Sie selbst einstellen  
CLASSIC kann bis zu 5 Stunden mit einer Wasserfüllung zerstäuben
- Automatische Abschaltung:** Das Gerät verfügt über eine Auto shut-off Funktion, es schaltet bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab
- Funktionen:** Das Gerät kann als Zerstäuber, Luftbefeuchter oder Luftreiniger betrieben werden
- Weitere Funktionen:** Spezielles Nachtlicht, mit Ein-/Aus Funktion


Im Lieferumfang enthalten sind  
Luftbefeuchter, Adapter mit Stromkabel 220 V, Deckel, Düse.

## Spezifikationen

<b>Masse:</b>	17,5 cm x 15 cm x 11 cm
<b>Transformator:</b>	<b>220 V – 24 V/800 mA</b>
<b>Maximal Volt:</b>	24V/750 mA
<b>Maximale Leistung:</b>	18 W
<b>Frequenz:</b>	1.7 MHZ
<b>Zerstäubung:</b>	50-60 ml/Stunde
<b>Partikelgröße:</b>	ca. 0,003 mm
<b>Wasserstand:</b>	maximal 0,5 cm unterhalb der Füllstandsanzeige
<b>Auto shut-off:</b>	bei ca. 1.3 cm unterhalb der Füllstandsanzeige
<b>Wassertank:</b>	280 ml

# Teilebeschreibung

- A 360 Grad drehbare Düse als bruchsicherem Acrylglas
- B Füllstandsensord Wassertank
- C Abdeckschirm
- D Wassertank
- E Umsetzer
- F Internes Licht
- G Deckel aus bruchsicherem Acrylglas
- H Ein/Ausschalter
- I Zeitschaltuhr
- J LED Anzeige
- K Lichtschalter
- L Stärkeanzeige Zerstäuber

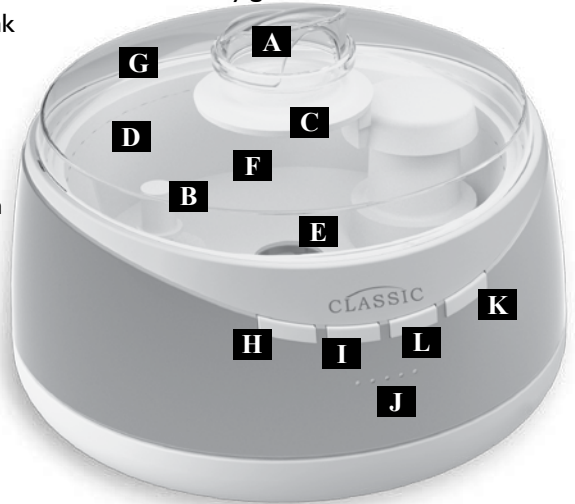

## Anwendung

- Ein: (H) Kurz auf den Schalter drücken
- Aus: (H) 3 Sekunden auf den Schalter drücken
- Zeitschaltuhr:(I) Die Zeitschaltuhr bietet folgende 5 Einstellungen:
  - 1 Das Gerät läuft permanent  
Sobald der Wasserstand unterhalb  
Min. erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab
  - 2 Das Gerät läuft permanent für 2 Stunden und schaltet sich dann  
automatisch ab
  - 3 Gerät zerstäubt für 5 Sekunden und ruht dann für 40 Sekunden
  - 4 Gerät zerstäubt für 15 Sekunden und ruht dann für 50 Sekunden
  - 5 Gerät zerstäubt für 30 Minuten und ruht dann für 15 Minuten
- Stärke Zerstäubung (L):
  - 1 Niedrig
  - 2 Mittel
  - 3 Hoch

# Benutzung des Gerätes

- Entfernen Sie den Deckel und die Verteildüse (A)
- Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Minimaler Füllstand ist ca. 1.3 cm. Maximaler Füllstand ist 0.5 cm unterhalb des Deckels. Beachten Sie die integrierte Füllstandsanzeige
- Geben Sie ca. 3-5 Tropfen eines Duftöles in das Wasser
- Schliessen Sie den Deckel und setzen Sie die Verteildüse (A) wieder ein
- Stecken Sie das Stromkabel seitlich in den Stecker
- Schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an
- Schalten Sie das Geräte über den Ein/Ausschalter (H) ein
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen wie folgt vor:
  - Zeitschaltuhr
    - (L) Stärke der Zerstäubung
    - (J) Die LED Anzeige zeigt den Stand der Zeituhr (Grün) sowie die Intensität der Zerstäubung (Rot) an
- Das Licht im Gerät kann mit dem Schalter (K) ein- und ausgeschaltet werden
- Zum Ausschalten halten Sie den Ein/Aus Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt

**Hinweis:** Bitte Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser abspülen

Bitte nicht über das Maximum des Wasserstandsanzeigers auffüllen

## Reinigungs- und Pflege

- Der Abdeckschirm im Gerät verhindert, dass Duftöl auf den Deckel gelangt  
Reinigen Sie den Deckel gelegentlich, verwenden Sie Wasser mit Spülmittel, bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Nach Gebrauch des Gerätes reinigen Sie den Wassertank mit einem weichen Tuch
- Nicht in der Spülmaschine reinigen

# Sicherheitshinweise

- Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung
- Bitte nur das beigegefügte Netzteil verwenden
- Bitte das Gerät erst nach dem Auffüllen mit Wasser an das Netz anschliessen
- Stellen Sie das Gerät sicher auf eine flache Ebene
- Nehmen Sie das Gerät beim Bewegen vom Netz, ebenso beim Reinigen
- Stecker und Stromgerät nicht mit nassen Händen verwenden
- Bei Nichtgebrauch nehmen Sie das Gerät vom Netz
- Bitte öffnen Sie das innere des Gerätes auf keinen Fall
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen, Gerät nicht draussen verwenden
- Bitte das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern halten
- Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen
- Gerät nicht ins Wasser tauchen
- Das Gerät verfügt über eine auto shut-off Einrichtung, bei niedrigem Wasserstand schaltet das Gerät automatisch ab.

# Im Falle von Problemen

Art des Problems	Lösung
Nach dem Einschalten funktioniert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie ob der Stecker im das Gerät nicht Gerät richtig eingesteckt ist</li><li>• Prüfen Sie ob das Gerät korrekt am Stromnetz eingesteckt ist</li><li>• Prüfen Sie ob Wasser im Tank ist</li><li>• Prüfen Sie ob der Wasserstand korrekt ist</li></ul>
Keine oder zu wenig Zerstäubung.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie ob der Wasserstand korrekt ist</li><li>• Prüfen Sie ob der Wasserstands-Sensor (B) nicht blockiert ist</li><li>• Prüfen Sie ob der Umwandler (E) sauber ist. Bitte reinigen Sie den Umwandler und beachten Sie die Bedienungsanleitung</li><li>• Gerät neu starten</li></ul>



Hubmar Aromaterapia  
Trademark of Hubmar International Inc.  
[www.hubmar.com](http://www.hubmar.com)  
Patent Pending